


# Инструкция

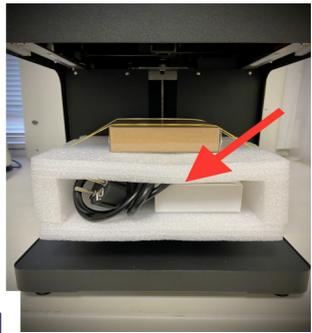


1 Извлечь пенополиэтилен




2 Выкрутить Фиксирующий болт



3 Подключить питание

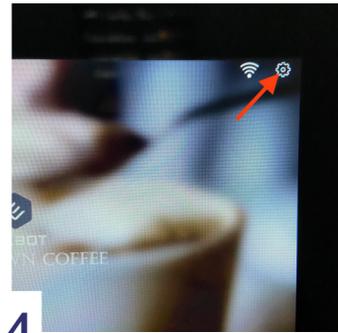

4 Войти в главный экран настроек

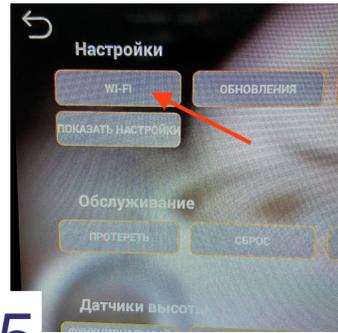


5 Войти в настройки Wi-Fi




6 Войти в настройки «картридж»




7 Ввести S/N, удалить защитную ленту

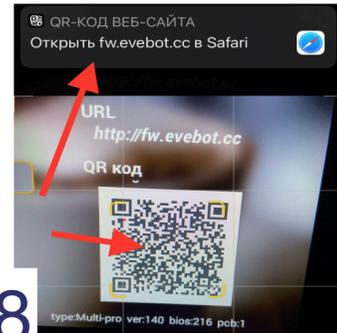

8 Отсканировать QR, пройти по ссылке

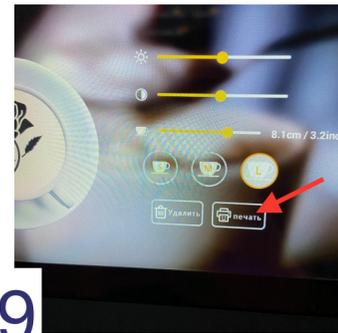


9 выбрать картинку, поставить чашку с напитком на поднос

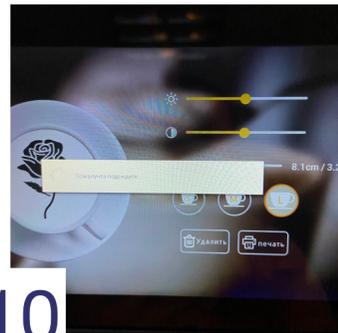

10 Дождаться завершения печати

## Введение

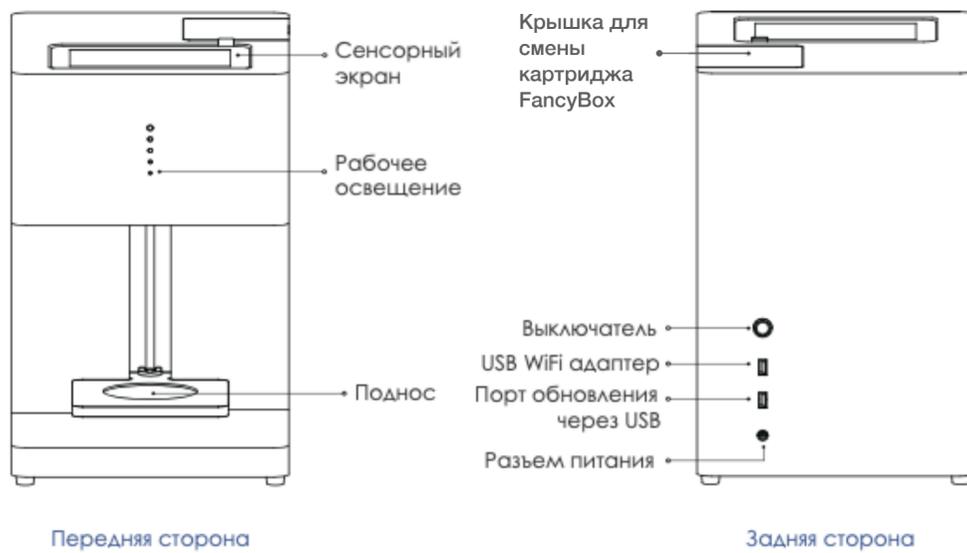

## Подготовка

1 Откройте крышку для смены картриджа FancyBox и выньте зажимную штангу (фиксирующий болт) по оси X. Перед использованием устройства выполните следующие шаги:

- 1 Откройте крышку для смены картриджа FancyBox PRO
- 2 Открутите зажимную штангу из положения А (см. Рис.1 ниже).
- 3 Закрутите зажимную штангу в положение В (см. Рис.1 ниже).

Примечание: На время транспортировки открутите зажимную штангу из положения В и закрепите ее в положении С (см. Рис. 2 ниже):



2 Подключите принтер к электросети используя адаптер (см. Рис.3 ниже)

3 Установите картридж FancyBox PRO

4 Настройте Wi-Fi соединение

Примечание: сеть должна иметь авторизацию по обычному паролю, авторизация по SMS через HotSpot не поддерживается

4 Для загрузки изображения наведите камеру смартфона на QR-код в главном меню настроек и пройдите по ссылке

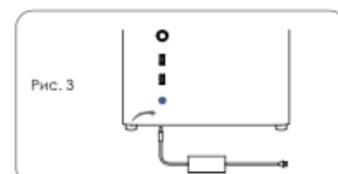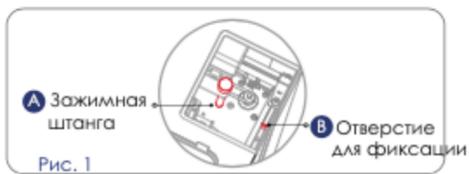

## Использование

1 Загрузите изображение, для этого наведите камеру смартфона на QR-код и пройдите по ссылке.

2 Выберите изображение и размер чашки, установите яркость и контрастность изображения.

3 Напечатайте на ваших любимых холодных или горячих напитках с пенкой изображение в высоком разрешении или надпись за считанные секунды.

## Обслуживание

1 Замена / установка картриджа FancyBox PRO

Каждый картридж FancyBox PRO может напечатать от 800 до 1200 изображений. Срок годности картриджа 180 дней от даты активации. Новый картридж можно купить у продавца в вашем регионе или на нашем официальном сайте: [www.evebot.top](http://www.evebot.top)

2 Ежедневная очистка

Устройство не требует сложного обслуживания. Просто протирайте начисто поднос мягкой влажной тканью в конце каждого дня. Также необходимо периодически промывать пластиковый лоток под картриджем от скопившихся чернил



Откройте крышку



Поместите картридж в слот



Закройте крышку без усилий

### 3 Обслуживание картриджа

Распакуйте картридж или извлеките его из принтера, подготовьте чистую мягкую ткань, положите ее на любую плоскую поверхность, аккуратно прижмите печатающую головку к ткани на 2 сек. и мягко проведите по салфетке. Пожалуйста убедитесь что на печатающей головке нет остаточных капель чернил. На салфетке должен остаться отчетливый след.



## Специальные инструкции

### Транспортировка

1. Обязательно переустановите зажимную штангу из положения В в положение С перед транспортировкой.

2. Убедитесь, что все амортизаторы, исключая повреждения при транспортировке, установлены правильно

### При использовании

1. При появлении странных шумов, в аварийной ситуации или при столкновении с посудой, немедленно выключите устройство.

2. Если печать рисунка не удалась, остановите работу устройства, извлеките FancyBox, аккуратно протрите тканью печатающую головку до появления чернил.

3. Устанавливайте чашку в центр подноса, чтобы рисунок был ориентирован по центру чашки.

4. Не прикасайтесь руками или другими предметами к движущимся деталям, чтобы не мешать процессу печати рисунка

### Настройки

1. Печать невозможна, если элемент FancyBox установлен неправильно.

2. Устройство должно стоять на ровной твердой поверхности.

### Источник питания

1. Не сгибайте и не перекручивайте провод питания, иначе вы можете повредить изоляцию или сломать провод.

2. При отключении из розетки не тяните за провод, а придерживайте его за вилку.

3. Не подключайте провод к неподходящей розетке или к другим устройствам.

4. Снимать заднюю крышку для проведения обслуживания разрешается только квалифицированным специалистам.

5. При потере или повреждении провода обратитесь к продавцу для замены. 6. Отключайте устройство от сети, когда проводите его очистку.

### Ограничения по использованию

Во избежание пожара, повреждения электрическим током или иного ущерба, не используйте устройство в следующих ситуациях:

1. На неустойчивых поверхностях, которые легко опрокинуть.

2. При повышенной температуре и высокой влажности, например, в ванных комнатах.

## Основные характеристики

Модель	EB-FT6	Электрические параметры	110 ~220 В переменного тока 50/60ц
Габаритные размеры	27 см x 34 см x 41 см	Высота чашки	5 см - 18 см
Масса нетто	12 кг	Диаметр чашки	4 см - 10 см
Параметры сети:	WiFi 802.11b/g/n	Рабочая мощность	60 Вт

## Гарантия

### Гарантийные условия

1. Компания Evebot предлагает бесплатную услугу по обновлению прошивки в течение всего срока службы устройства.

2. При обнаружении производственных дефектов материалов и изготовления обратитесь к продавцу для ремонта или замены устройства.

3. Evebot предлагает гарантию на 12 месяцев. Если в течение гарантийного периода будет обнаружен и подтвержден продавцом какой-либо дефект комплектующих, предоставляется бесплатная замена дефектного элемента.

4. Срок ограниченной гарантии начинается с момента получения пользователем продукта.

### Негарантийные случаи

1. Истекший срок гарантии.

2. Повреждения, вызванные форс-мажорным обстоятельствами.

3. Нарушения гарантийных условий, включая, без ограничений, повреждения вследствие действий пользователя, включая самостоятельный ремонт, воздействие воды, повреждение в результате неправильного использования и изменения изделия, невыполнения инструкций в руководстве и т. д.

4. Другие случаи перечисленные в гарантийном талоне.



Сканируйте QR-код для перехода на YouTube - канал с инструкциями