ME - 7 12 OFFICE

Автоматическая кофемашина

Инструкция по эксплуатации

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Адрес сервисного центра в Москве: 1-я Ямская ул., д. 8. ООО "СКМ".

Тел.: (495) 730-65-48, 689-51-56, 689-35-98.

Продавец: _____

МП

Дата продажи: _____

Подпись покупателя: _____

Подтверждаю получение изделия без внешних видимых дефектов в работоспособном состоянии.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов всегда необходимо следовать основным мерам предосторожности для снижения риска пожара, электрошока и/или получения иных травм:

1. До начала эксплуатации изучите все пункты инструкции.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте рукоятки.
3. Для избежания пожара, электрошока и получения иных травм не погружайте шнур, вилку и саму машину в воду и прочие жидкости.
4. Если кофемашина не используется, а также перед еѐ очисткой, отключайте машину от электросети. Перед установкой/ снятием частей машины, а также перед чисткой дайте машине остыть.
5. Не эксплуатируйте машину с поврежденным шнуром или вилкой, а также в случае её неисправности/повреждения. Для диагностики, настройки и ремонта передайте машину в ближайший авторизованный сервисный центр.
6. Использование принадлежностей, не рекомендованных изготовителем машины может привести к пожару, поражению электрическим током и/или иным травмам.
7. Не используйте кофемашину вне помещений.
8. Шнур не должен находиться на острых поверхностях или касаться горячих предметов.
9. Не размещайте машину вблизи газовых/электрических плит или на духовых/жарочных шкафах.
10. Для отключения переведите тумблер в положение "OFF", затем отсоедините вилку шнура от электросети.
11. Используйте кофемашину строго по назначению.
12. Избегайте контакта с движущимися частями.
13. Не открывайте крышки во время работы.
14. Отсутствие устройства приготовления во время работы может привести к ожогам.
15. Если кофемашина используется детьми или в непосредственной близости от них, нельзя оставлять её без присмотра.
16. Шнур электропитания

A. Для снижения риска запутаться в длинном проводе или споткнуться о него, провод имеет короткую длину.
B. Допускается использование удлинителей, которые следует использовать с осторожностью.
C. В случае использования удлинительного шнура:

1 Убедитесь, что электрические характеристики удлинителя соответствуют электрическим характеристикам прибора.
2 Если машина требует заземления, то и удлинитель должен быть с заземляющим проводом и контактом.
3 Для избежания риска запутаться в удлинителе или споткнуться о него шнур не должен свисать со стола

17. Не допускается использование кофеварки людьми (включая детей) с ограниченными психическими, физическими или сенсорными способностями. За исключением случаев, когда они находятся под присмотром ответственного за их безопасность лица. Прибор не является детской игрушкой, не допускается использование прибора детьми.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компоненты кофемашины

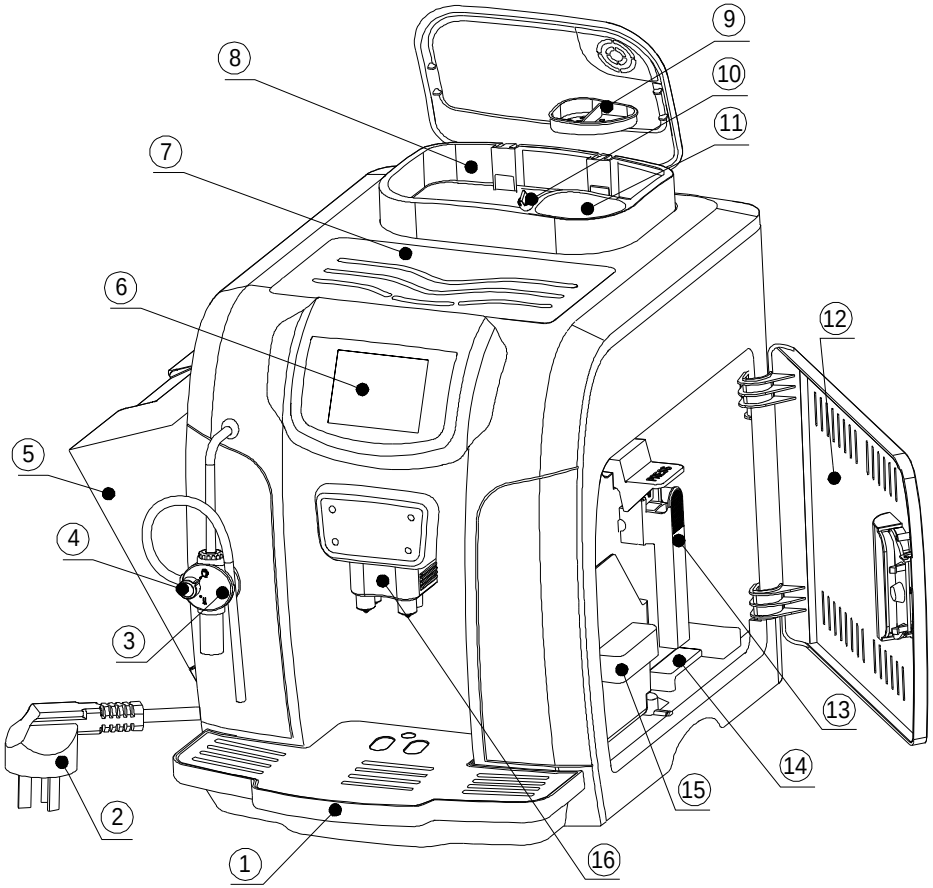

рис. 1

1. Лоток для капель
2. Шнур электропитания
3. Капучинатор
4. Переключатель пар/вода
5. Контейнер для воды
6. Дисплей
7. Подогрев для чашек
8. Контейнер для зерен
9. Крышка отсека для молотого кофе
10. Регулировка помола
11. Отсек для молотого кофе
12. Сервисная дверца
13. Устройство приготовления
14. Лоток отходов
15. Контейнер отходов
16. Диспенсер кофе и горячей воды

ДИСПЛЕЙ

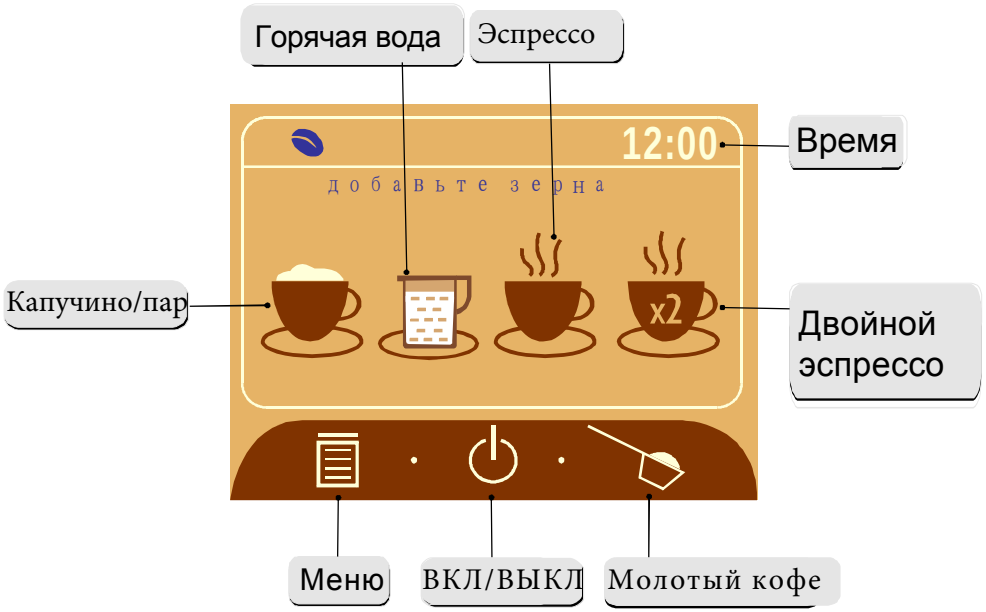

рис. 2

Содержание

1 . Описание кофемашины 01
1 .1 Компоненты кофемашины 01
1 .2 Дисплей 01
1 .3 Меры предосторожности 01
1 .3 .1 Если добавлено слишком много кофе 01
1 .3 .2 Фильтр кофемолки 02
1 .4 Характеристики 01
1 .5 Аксессуары 01
2 . Прочитайте перед использованием 02
2 .1 Соблюдайте осторожность 02
2 .1 .1 Электропитание 02
2 .1 .2 Не разрешайте детям играть с кофемашиной 02
2 .1 .3 Установка 03
2 .1 .4 Очистка 03
2 .1 .5 Ремонт и обслуживание 03
2 .2 Подключение к электросети 03
3 . Использование кофемашины 03
3 .1 Подготовка к работе 03
3.2 Дренаж системы 04
3 .3 Приготовление кофе 04
3 .3 .1 Приготовление кофе / двойной кофе 04
3 .3 .2 Завершение приготовления 04
3 .3 .4 Использование молотого кофе 05
3 .3 .5 Автоматический капучинатор 05
3 .3 .5 .1 Приготовление капучино 05
3 .3 .5 .2 Горячая вода 06
3 .4 Рекомендации 06
3 .4 .1 Подогрев чашек 06
3 .4 .2 Настройка помола 06
3 .4 .3 Регулировка диспенсера по высоте 06
3 .4 .4 Предварительное смачивание 06
3 .4 .5 Хранение кофе 06
3 .4 .6 Качество воды 06
3 .5 Программирование 07
3 .5 .1 Меню 07
3 .5 .2 Таймер и настройки 09
3 .6 Сообщения на дисплее 09
3 .7 Очистка и обслуживание 10
3 .7 .1 Очистка компонентов кофемашины 10
4. Возможные неисправности 12

1. Описание кофемашины

1 .1 Компоненты кофемашины

Рис. 1

1 .2 Дисплей

Рис. 2

1 .3 Меры предосторожности

1 . 3 .1 Если добавлено слишком много молотого кофе

Если в отсек для молотого кофе, было добавлено слишком много кофе, кофемашина остановит процесс приготовления в течении 2 сек. Необходимо удалить излишки кофе, затем кофемашина продолжит работу.

Настройка кол-ва кофе для приготовления

Вы можете настроить количество молотого кофе, которое будет использованно для приготовления порции, не только в меню приготовления, но и используя калибровку количества кофе, согласно инструкции:

Проверьте перед калибровкой:
Если в лотке отходов (14) находятся остатки молотого кофе, то необходимо уменьшить количество молотого кофе;
При недостаточном количестве дозы молотого кофе, после приготовления в контейнере отходов(15) будет сформирована маленькая порция (необходимо увеличить до нормы). Нормой является заполненная мерная ложка до краев, без горки;

Калибровка:
После приготовления кофе, когда устройство приготовления(13)вернется в исходную позицию и остановится! Нажмите'MENU' (см. рис. 3)и удерживайте пока на дисплее не появится изображение показанное на рис. 4, затем нажмите на 'Powder Quantity Calibration' и 'OK', появится меню калибровки (см. рис. 5). Используйте '-' или '+' для уменьшения или увеличения количества кофе используемого для приготовления (минимальное и максимальное значение - 10). Нажмите 'OK' для сохранения настроек и 'ESC' для выхода из меню калибровки.

Примечание : калибровка объема порции производится таким же образом, как описанно выше, в меню калибровки необходимо выбрать 'Flow Calibration'. Минимальное значение калибровки объема порции '- 25', макисмальное '+ 25'.

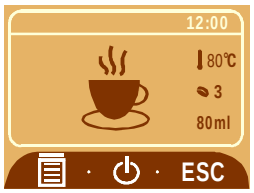

рис. 3

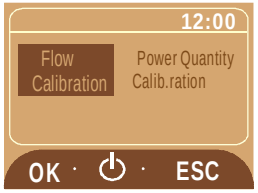

рис. 4

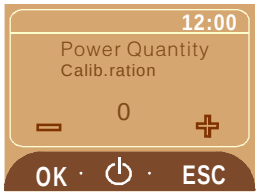

рис. 5

1 .3 .2 Фильтр кофемолки

В кофемолке установлена защита от инородных тел, таких как песок или камни, которые могут попасть в кофемолку с кофейными зернами. В случае если инородное тело попало в кофемолку минуя фильтр, кофемолка автоматически остановится через 20 сек. Не пытайтесь очистить кофемолку самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр, во избежании поломки машины или получения травм.

1 .4 Характеристуки

Напряжение	☐ 220- 240 VAC 50/60Hz ☐ 120 V 60Hz
Мощность	☐ 1250 - 1450 W ☐ 1250W
Габариты (Г*Ш*В)	426*280*367mm
Вес	10 .5 Kg
Контейнер для отходов	15 порций
Шнур электропитания	1.5m
Контроль температуры	Электронный датчик
Регулировка крепости	5 уровней
Регулировка помола	3 уровня
Объем контейнера для воды	2 .0 L
Объем контейнера для зерен	300 г.
Приготовление капучино	Автоматический капучинатор
Высота чашки	70 - 100 mm
Защита	Используется температурный датчики
Давление	20 bar

1 .5 Аксессуары

1. Инструкция

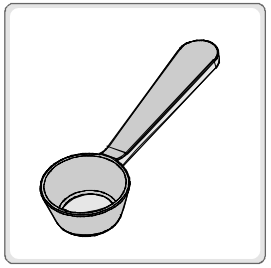
2. Мерная ложка

3. Автоматический капучинатор

2. Прочитайте перед использованием

2 .1 Соблюдайте осторожность

Кофемашина является электрическим прибором.
Существует риск короткого замыкания или электрошока при контакте с водой.
Пар может вызвать ожог.
Не допускайте его попадания на кожу. Не вносите изменений в кофемашину. Отключайте от сети, если машина не используется или в случае её чистки или обслуживания.
Дождитесь охлаждения всех частей перед чисткой.
Используйте кофемашину только по назначению.
Четко следуйте указаниям инструкции.

Внимание!

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией.
Не допускайте, чтобы дети играли с кофемашиной.
Никогда не трогайте оголенные электрические части.
Используйте только внутри помещений.
Убедитесь что напряжение электрической сети соответствует напряжению машины.
Не передвигайте кофемашину во время работы.
Не открывайте крышки и не разбирайте кофемашину во время работы

2.1.1 Электропитание

Никогда не используйте машину с поврежденным кабелем.
Замена кабеля производится только в сервисном центре.
Не допускайте попадания кабеля на острые углы и горячие поверхности. Избегайте контакта кабеля с маслом.
Никогда не тяните машину за кабель.
Не выдергивайте кабель из розетки, тяните за вилку.
Не допускайте свободного свисания кабеля со стола или полок.

2.1.2 Не разрешайте детям играть с кофемашиной

Кофемашина - источник повышенной опасности. Никогда не оставляйте детей без присмотра с машиной.

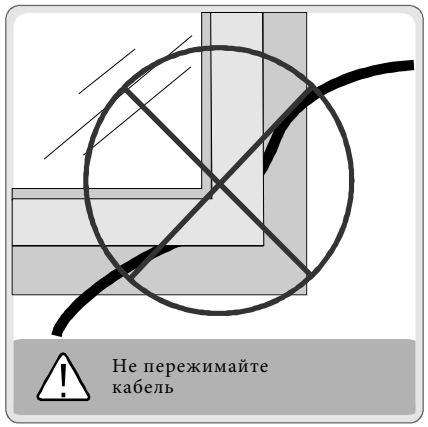

2.1.3 Установка

Установите кофемашину на гладкую горизонтальную поверхность, вне зоны доступа детей и животных. Рабочий диапазон температур 10-35 °C. Не устанавливайте машину рядом с горячими поверхностями или источниками открытого огня.

Рекомендации производителя

Поверхность для установки должна быть чистой и сухой. Расстояние от стен до кофемашины не менее 100 мм.

Установите машину на ровную гладкую поверхность вдали от источников тепла. Расстояние от стен не менее 100 мм.

2 .1 .4 Очистка

Перед чисткой убедитесь, что машина выключена и отключена от электросети.Дождитесь остывания частей машины. Никогда не погружайте машину под воду и не поливайте ее водой.

2 .1 .5 Ремонт и обслуживание

В случае поломки отключите машину от электросети. Не используйте машину с поврежденными кабелем или вилкой. Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае проведения покупателем самостоятельного ремонта.

⚠ Используйте только углекислотные огнетушители в случае возгорания.

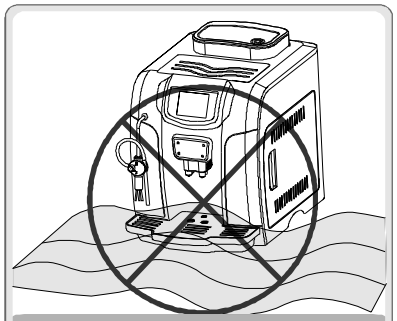

Не погружайте кофемашину в воду или другие жидкости

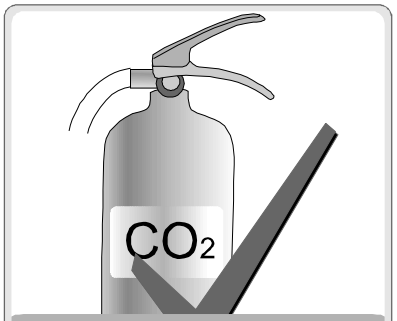

Используйте только углекислотные огнетушители

2 .2 Подключение к электросети

Машина должна быть подключена к соответствующей розетке.
Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам машины.
Никогда не используйте машину с поврежденными кабелем или вилкой.

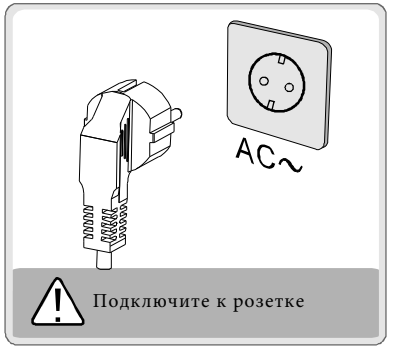

Подключите к розетке

⚠ ОПАСНОСТЬ ! Электрический ток может послужить причиной смерти.
Будьте внимательны.
Не опускайте вилку в воду или другие жидкости.

3.Использование кофемашины

3.1 Подготовка к работе

⚠ Никогда не запускайте кофемашину без воды и кофейных зерен.

❶ Установите поддон [1] в углубление в нижней части машины. Убедитесь что поддон установлен корректно.

❷ Достаньте аксессуары: кабель электропитания, мерную ложку и капучинатор.

❶ Установите поддон

❷ Достаньте аксессуары

3.2 Дренаж системы

Нажмите кнопку горячей воды, после того как будет выдано 200-250 мл. воды, нажмите ESC для завершения.

Дренаж системы должен производиться в следующих случаях:

- При первом включении
- После того, как в контейнере воды закончилась вода
- Кофемашина не использовалась долгий период времени.

3.3 Приготовление кофе

Для приготовления кофе Вы можете использовать кофейные зерна или молотый кофе.

Откройте крышку контейнера кофе и добавьте кофейные зерна (не более 300 гр.). **Запрещается использовать ароматизированый кофе.**

Заполните контейнер для воды[5] чистой питьевой водой, до отметки MAX.

Подключите шнур электропитания [2] к кофемашине, затем к электророзетке и переведите основной выключатель сзади в положение Ⓘ. На экране появится логотип 'Merol Office', коснитесь экрана для начала работы. После каждого включения, кофемашина будет выполнять нагрев системы и промывку диспенсера кофе.

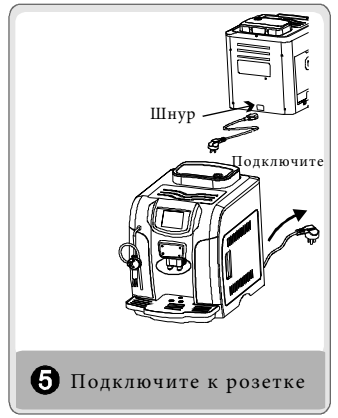

Внимание:

Используйте только чистую воду. Не наливайте любые другие жидкости в контейнер воды. Добавление других материалов (таких как сахар, ваниль, и т.п.) в контейнер кофе, может привести к выходу кофемолки из строя. **Эти повреждения не покрываются гарантией.**

3.3.1 Приготовление кофе/двойной кофе

Для приготовления эспрессо нажмите
или для приготовления двойного эспрессо нажмите

Во время приготовления доступны следующие настройки:
Вы можете изменить температуру кофе;
Количество кофе используемого для приготовления: нажимайте “ +” или “ - “;
Объем порции: нажимайте “ +” или “ - “.

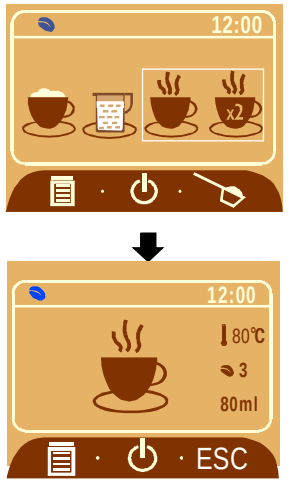

3.3.2 Завершение приготовления

Чтобы завершить приготовление, нажмите ESC.

3.3.4 Использование молотого кофе

Нажмите символ на дисплее
Откройте крышку отсека молотого кофе[9]добавьте одну мерную ложку молотого кофе в отсек [11] и нажмите 'OK' для начала приготовления.

Запрещается использовать ароматизированый кофе во избежание поломки кофемолки!

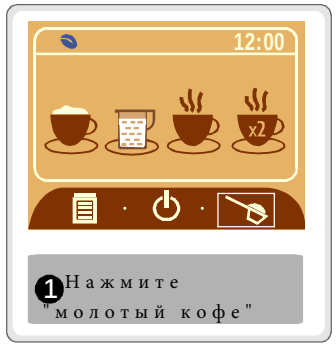

⚠ Количество молотого кофе не должно превышать одну мерную ложку.

3.3.5 Автоматический капучинатор

3.3. .5 1 Приготовление капучино

Поверните регулятор капучинатор в режим 'капучино' (см. рис. 1)
Налейте в емкость молоко и опустите в нее силиконовую трубку капучинатора.
Нажмите символ , система нагреется для приготовления пара.
Затем начнется приготовление молочной пены. Для завершения нажмите 'ESC'.
Очищайте капучинатор после каждого использования:
Проделайте описанные выше шаги используя воду вместо молока.

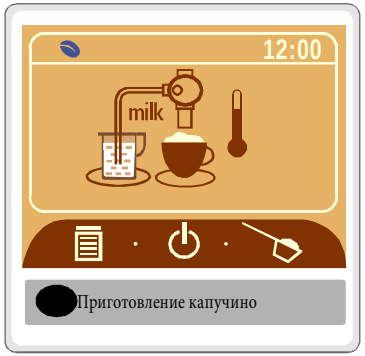

3.3.5.2 Горячая вода

Трубка выдачи горячей воды встроена в диспенсер кофе [16] и может быть использована для заваривания чая и т.п.

Устанивите чашку под диспенсер кофе и нажмите кнопку горячей воды. Вы можете регулировать температуру от 70 до 95 °C нажимая ▲ ▼ на дисплее.

Максимальный объем, который может быть приготовлен за один раз 250 мл.

Нажмите ESC для остановки.

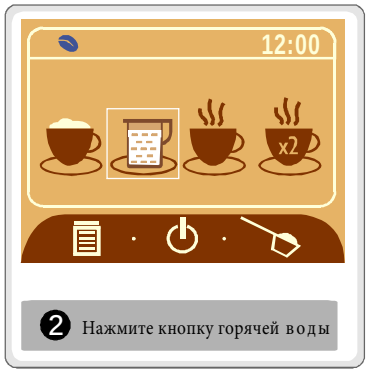

3 .4 Рекомендации

3.4.1 Подогрев чашек

Установите чашки на подогрев чашек [7]. Кофе дольше будет оставаться горячим.

3.4.2 Настройка помола

Настройки помола дожны быть изменены, если во время приготовления кофе течет слишком быстро (помол слишком крупный) или слишком медленно (помол слишком тонкий).

Настраивайте помол только во время работы кофемолки!

Рекомендуем использовать настройку установленную на заводе.

Надавите и поворачивайте регулятор помола [10] по часовой стрелке, чтобы сделать помол крупнее или против часовой стрелки, чтобы сделать помол тоньше.

3.4.3 Диспенсер регулируется под высоту чашки

Максимальная высота чашки 110 мм.

3.4.4 Предаврительное смачивание

Кофе слегка смачивается горячей водой. После небольшой паузы процесс приготовления продолжается. Функция улучшает вкус и аромат приготовленного эспрессо.

3.4.5 Хранение кофе

Рекомендуем хранить кофе в вакуумном контейнере, в прохладном темном месте.

3.4.6 Качество воды

Помимо кофейных зерен, на качество напитка влияет вода, по этому используйте чистую и свежую питьевую воду.

3 .5 Программирование

3.5.1 Меню

Нажмите 'МЕНЮ'

A.

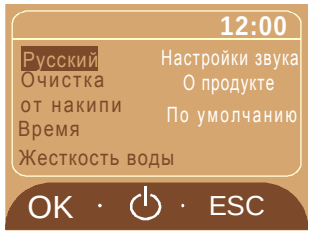

Язык

Нажмите **OK** для выбора языка.

B.

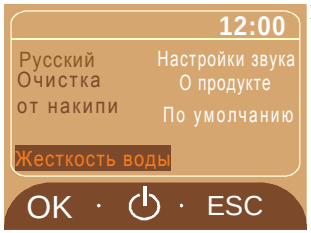

Жесткость воды

Нажмите MENU для установки жесткости воды.

C.

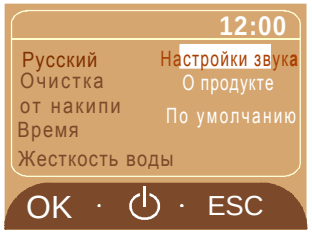

Настройки звука

Нажмите **OK** для настройки сигналов предупреждения и звуков нажатия на дисплей

D.

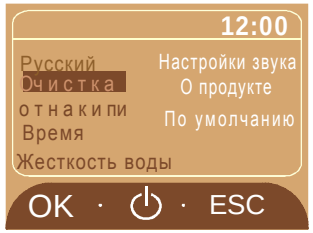

Очистка от накипи

Очистка от накипи необходима для содержания клапанов, нагревателя и других важных компонентов в рабочем состоянии.
В зависимости от жесткости воды очистка должна производиться каждые 3-4 месяца. Очистка от накипи должна проводиться обязательно при появлении сообщения "Очистка от накипи".
Нажмите "ОК"для начала процедуры очистки

⚠ Запрещается использовать уксус

❶ Выберете Очистка от накипи на дисплее появится добавьте средство нажмите OK

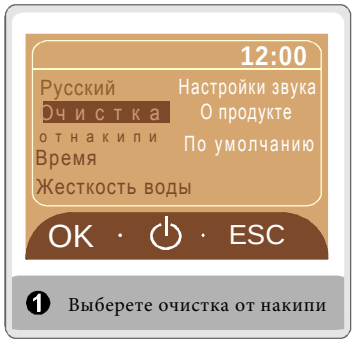

❷ Добавьте воду и средство от накипи в контейнер воды [5] затем нажмите "OK" для начала цикла очистки. Поставьте емкость под диспенсер кофе.

❸ После, примерно 60 минут, вся жидкость из контейнера воды будет использована. На дисплее появится надпись:

ДОБАВЬТЕ ВОДУ
НАЖМИТЕ "OK"

❹ Достаньте и промойте чистой водой контейнер воды[5]затем заполните его чистой питьевой водой. Нажмите "OK"

Если цикл очистки будет прерван из-за отключения кофемашины, оцистка будет возобнавлена поле включения.

Внимание! Повреждения вызванные неправильной или не своевременной очисткой от накипи не покрываются гарантией.

E.

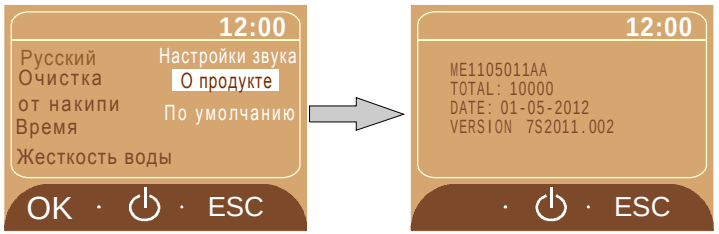

О продукте:

TOTAL - количество приготовленных порций (может быть от 0 до 15 на новых кофемашинах, т.к. завод проводит предпродажную подготовку и проверку работы узлов)
DATE - дата производства
VERSION - версия прошивки

F.

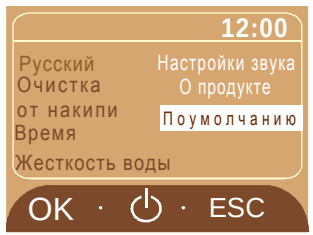

Сброс до заводских настроек

Нажмите OK

3 .5 .2 Таймер и настройки

Нажмите “OK” и выберете верхнюю часть дисплея для настройки даты и времени или нижнюю часть дисплея для настройки таймеров включения и выключения.

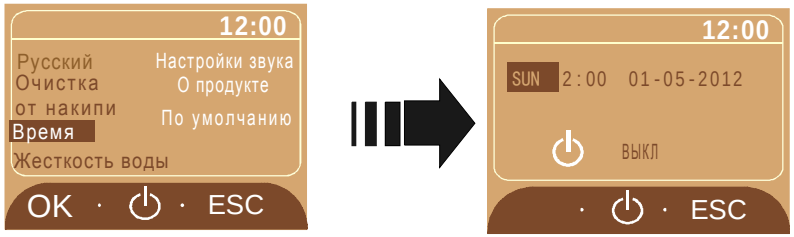

Настройка даты и времени

Нажмите настройку даты и времени (верхняя часть меню "время"), используйте стрелки меню для выбора изменяемого параметра и "+" или "- " для настройки. Нажмите "О К" для записи изменений.

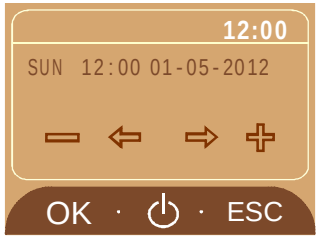

Настройки таймеров ВКЛ и ВЫКЛ

Нажмите нижнюю часть меню "время" для настройки таймеров.

❶ Выберете ВКЛ для активации и настройки таймера или ВЫКЛ для отключения таймера.

❷ Используйте стрелки меню для выбора изменяемого параметра и "+" или "- " для настройки дней недели, в которые будет активироваться таймер. Нажмите "ОК" для перехода к настройкам времени активации.

❸ Используйте стрелки меню для выбора изменяемого параметра и "-" или "+" для настройки времени активации.

В данном меню настраивается время включения и отключения кофемашины.

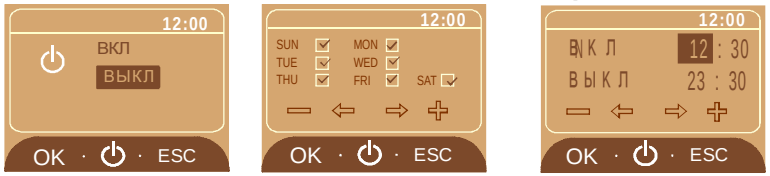

Обозначения дней недели:

SUN - Воскресенье	WED - Среда	SAT - Суббота
MON - Понедельник	THU - Четверг	
TUE - Вторник	FRI - Пятница	

3 .6 Сообщения на дисплее

A.

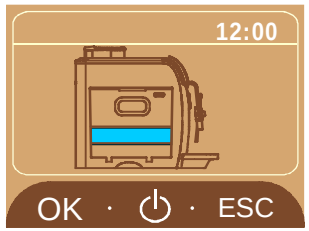

Добавьте воду

Сообщение появляется, когда в контейнере [5] недостаточно воды или контейнер установлен неправильно. Налейте питьевую воду или установите контейнер правильно.

B.

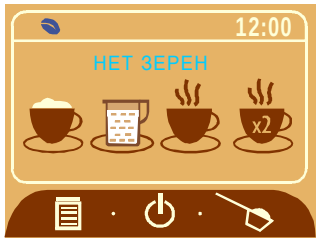

Добавьте зерна

Сообщение появляется, когда в контейнере[8] заканчиваются кофейные зерна.

C.

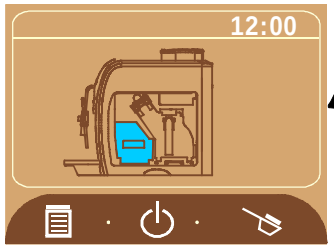

Очистите контейнер отходов

Очистите контейнер для отходов [15].

Внимание: очищайте контейнер отходов, только когда кофемашина включена, он должен быть вынут не менее чем на 5 секунд, иначе датчик не обнулится и сообщение не исчезнет.

D.

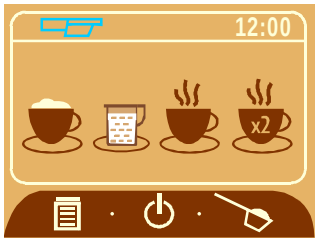

Отсутсвует лоток для капель

Отсутствует лоток для капель [1] или он неправильно установлен.

E.

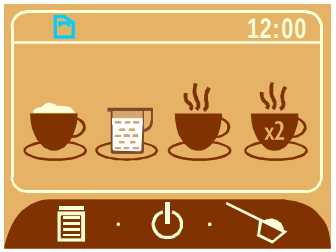

Отсутствует контейнер отходов

Отсутствует контейнер отходов [15] или он неправильно установлен.

F.

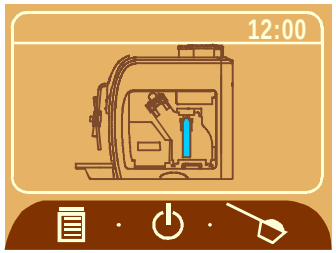

Отсутствует устройство приготовления

Отсутствует устройство приготовления[13] или он неправильно установлено

G.

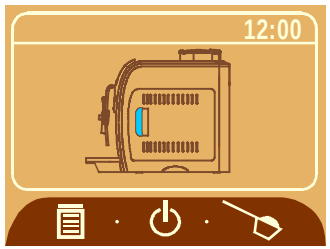

Закройте сервисную дверцу

Сервисная дверца [12] открыта.

H.

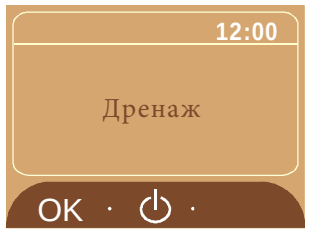

Дренаж

См. пункт 3.2.

I.

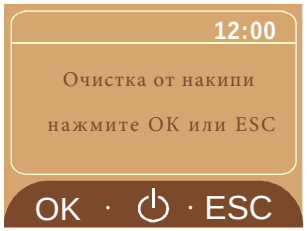

Очистка от накипи

При появлении этого сообщения необходимо провести цикл очистки от накипи, см. пункт 3.5 D.

3 .7 Очистка и обслуживание

Проводите регулярную чистку для получения качественного кофе и увеличения срока службы машины.
Выключите машину перед чисткой и дождитесь охлаждения всех частей.
Во избежании короткого замыкания, никогда не погружайте машину в воду и не поливайте ее водой.
Не мойте части в посудомоечной машине.
Не сушите части машины в микроволновых или иных печах.

3.7.1 Очистка компонентов кофемашины

Для содержания устройства приготовления [13] в чистоте рекомендуется своевременно (не реже 1 раза в неделю) промывать его под струей воды. Очищайте контейнер отходов[15] и лоток отходов[14]. Регулярно очищайте контейнер воды[5] и лоток для капель [1]. Когда красный поплавок выступит над поверхностью лотка для капель, это сигнализирует, что необходимо вылить из него воду, как можно быстрее.

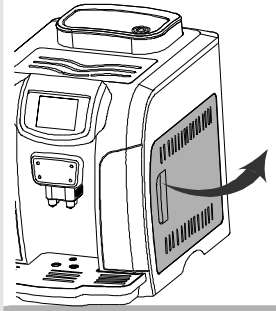

❶ Отключите питание и откройте сервисную дверцу

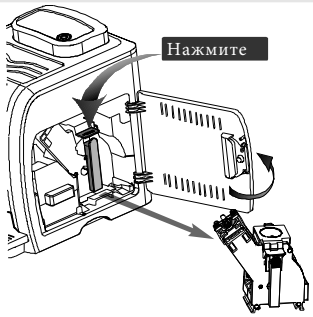

❷ Достаньте устройство приготовления и промойте

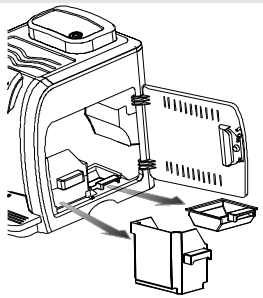

❸ Достаньте контейнер и лоток отходов, и очистите

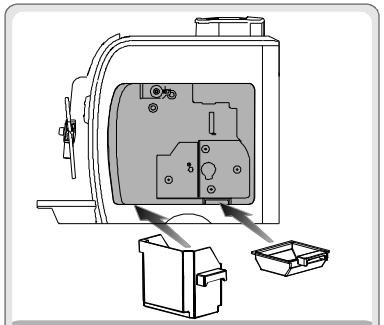

❹ Очистите зону установки контейнера и лотка. Установите их на место.

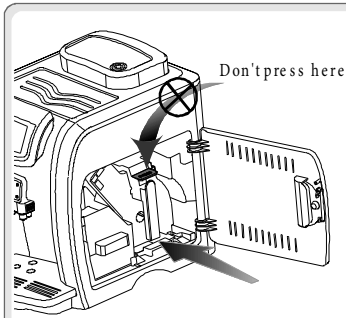

❺ Установите устройство приготовления

⚠ Внимание ! При установке устройства приготовления никогда не нажимайте клавишу Press, это может привести к поломке кофемашины.

❻ Как правило, контейнер для зерен не нужнается в очистке.
При необходимости очищайте его с помощью мягкой ткани.

⚠ ВНИМАНИЕ! Никогда не наливайте воду в контейнер зерен Это может привести к выходу кофемашины из строя. Данный случай не покрывается гарантией.

❼ Очистите капучинатор. Отсоедините металлическую трубку, носик может быть снят с помощью ложки. Очистите металлическую трубку и сопло водой. Если сопло засорилось прочистите его иглой, затем промойте водой.

❼ Очистите трубку и капучинатор

⚠ ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что кофемашина выключена и трубка капучино/пара остыла

4. Возможные неисправности

Выключите кофемашину и выньте шнур из розетки немедленно при обнаружении любой неисправности. Если неисправность соответствует таблице внизу, попробуйте решить проблему, следуя указаниям. Во всех остальных случаях, во избежание получения травм или выхода кофемашины из строя, свяжитесь с авторизованным сервисным центром. Продавец и производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный попытками самостоятельного ремонта.

Проблема	Возможная причина	**Решение**
Нетипичный звук кофемолки	Инородное тело внутри кофемолки	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Молотый кофе не попадает в заварочный блок	Помол слишком мелкий	Настройте кофемолку на более грубый помол
Заварочный блок не срабатывает	Заварочный блок не в начальной позиции	Закройте дверцу, выключите и включите машину, блок встанет в начальную позицию
Нет воды или пара	Трубка воды/ пара засорена или переключатель в неправильной позиции	Прочистите трубку с помощью иголки
	Во избежание ожога, убедитесь, что машина выключена.	

ВАЖНО:

Используйте специальные места для утилизации электрических/ электронных компонентов машины. Свяжитесь с местным управлением для получения информации о местах утилизации. При замене старых частей на новые продавец обязан утилизировать старые за свой счет. Оборудование не может управляться людьми с ограниченными возможностями, включая детей, если они не находятся под контролем персонала ответственного за их безопасность.
Не допускайте детей для игры с машиной.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Адрес сервисного центра в Москве: 1-я Ямская ул., д. 8. ООО "СКМ".

Тел.: (495) 730-65-48, 689-51-56, 689-35-98.

Продавец: _____

МП

Дата продажи: _____

Подпись покупателя: _____

Подтверждаю получение изделия без внешних видимых дефектов в работоспособном состоянии.