

# EVEBOT


Творите фантазию в своей чашке!

Руководство пользователя



Перед использованием данного устройства полностью прочтите эти инструкции и сохраните их.

# Вступление

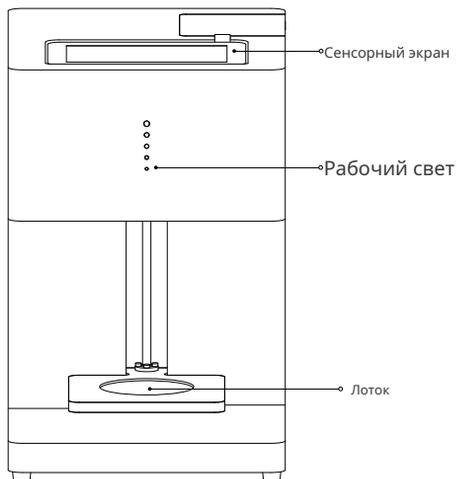

Вид спереди





Вид сзади

# Подготовка

**1** Откройте запасную крышку FancyBox и снимите стопорный стержень оси X,

Перед использованием машины выполните следующие действия.

- 1 Откройте сменную крышку FancyBox.
- 2 Открутите стопорный стержень из положения А (см. Рисунок 1 ниже).
- 3 Вкрутите стопорный стержень в положение В (см. Рисунок 1 ниже).

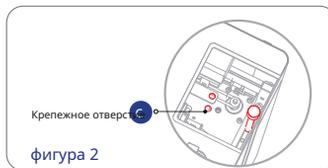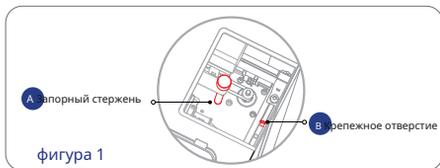


Примечание. Вывинтите винт фиксирующего стержня из положения В и вверните его, чтобы он располагался в положении С во время транспортировки (см. Рисунок 2 ниже).

**2** Подключите машину к электросети (см. Рисунок 3 ниже).

**3** Установить FancyBox

**4** Подключить WiFi

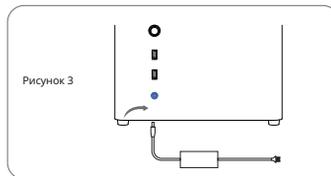

**5** Получите уникальный URL-адрес машины и QR-код в интерфейсе настроек.

Примечание. Заказчик может загрузить изображение с помощью этого URL-адреса или QR-кода.

## Ограничения в использовании

---

Не используйте в следующих ситуациях, чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания или других повреждений.

1. Легко сбросить и другое нестабильное место
2. Высокая температура и влажное место, например ванная.

## Гарантия

### Условия гарантии

---

1. Evebot предложит бесплатное обновление прошивки на всю жизнь.
2. Производственные дефекты материалов и изготовления продукта, обратитесь к дилеру для ремонта или замены.
3. Evebot предоставляет 12-месячную гарантию, в течение гарантийного периода, если какой-либо дефект аксессуара будет проверен и подтвержден дилером, будет предоставлена бесплатная услуга по замене.
4. Ограниченная гарантия начинается со дня получения товара покупателем.

### Условия без гарантии

---

1. Срок действия гарантии истек.
2. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами
3. Нарушения гарантии, включая, но не ограничиваясь, повреждения, вызванные заказчиком, такие как самостоятельный ремонт, воздействие воды, повреждения, вызванные неправильным использованием, заменой, несоблюдением инструкций по эксплуатации продукта и т. Д.

## Применение

---


- 1 Загрузите изображение, просто отсканировав QR-код или введя URL
- 2 Выберите изображение и настройте размер чашки, яркость и контраст изображения.
- 3 Создайте изображение или текст с высоким разрешением за секунды на своем любимом пенном напитке, как горячие, так и холодные

## Обслуживание

---

### 1. заменить FancyBox

Каждый FancyBox может распечатать около 500 чашек, вы можете возобновить покупки через местных дилеров или на нашем официальном веб-сайте: [www.evebot.cc](http://www.evebot.cc)

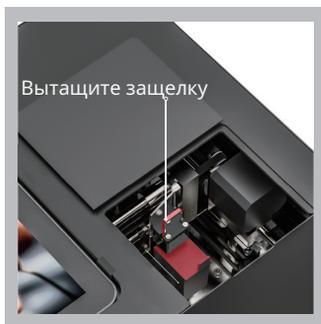

Откройте защелку и снимите FancyBox.



Вставьте новый FancyBox в слот

## 2. Ежедневная уборка

Эта машина не требует сложного обслуживания, просто протирайте лоток и поверхность мягкой влажной тканью в конце каждого дня.

## Параметры продукта

---

Модель продукта	ЕВ-FT3	Электрические параметры	110 В ~ 220 В переменного тока
Размер контура	27 см x 34 см x 41 см	Высота чашки	50/60 Гц 5 см ~ 18 см
Вес нетто	10 кг	Диаметр чашки	4 см ~ 10 см
Параметры сети: WiFi 802.11b / g / n		Рабочая мощность	200 Вт

## Специальные инструкции

### Транспорт

---

1. Убедитесь, что выньте стопорный стержень из положения В и закрутите его в положение С при транспортировке.

2. Убедитесь, что все амортизирующие пакеты установлены правильно, чтобы избежать повреждений при транспортировке.

### В использовании

---

1. При появлении необычного звука, столкновения, немедленно выключите устройство.

2. Если шаблон печати не удался, остановите работу и выньте FancuBox, аккуратно протерев распылительную головку салфеткой, пока не появится цвет.
3. Поставьте чашку в центр подноса, чтобы сделать узор в центре чашки.
4. Не касайтесь движущихся частей руками или другими предметами, чтобы не прикасаться к ним при печати.

#### Параметр

---

1. Он не может печатать, если FancuBox не установлен правильно.
2. Убедитесь, что устройство установлено на твердой, ровной поверхности.

#### Источник питания

---

1. Не перекручивайте, не перегибайте шнур питания, иначе прощайте, кабель может остаться оголенным или совсем порваться.
2. Отсоединяя шнур питания, беритесь за разъем, а не за шнур.
3. Пожалуйста, не подключайте кабель к неправильной розетке или другим устройствам.
4. Запретите неспециалисту открывать заднюю крышку для обслуживания.
5. Если шнур питания потерян или поврежден, обратитесь к своему дилеру за подходящей заменой.
6. Пожалуйста, отключите источник питания при чистке устройства.

